

# iphone系列 VoLTE 開關設定



待機畫面



選取 '設定'



選取 '行動服務'



選取 '主要門號'



選取 '語音與數據'



開啟 'VoLTE通話'

# iphone 系列 韌體升級設定



待機畫面



選取 '設定'



選取 '一般'



選取 '軟體更新'



選取 '自動更新'

iOS 17.1  
iOS 是最新的版本

# Samsung 系列 VoLTE 開關設定



待機上滑



選取 '設定'



選取 '連線'



選取 '行動網路'



開啟 'VoLTE通話 SIM1'

# Samsung 系列 韌體升級設定



待機上滑



選取 '設定'



選取 '軟體更新'



選取 '行動網路'

# ASUS 系列 VoLTE 開關設定



待機按右鍵



選取 '設定'



選取 '網路和網際網路'



選取 '網際網路'



選取 'SIM 1'



開啟 'VoLTE通話'

# ASUS 系列 韌體升級設定



待機按右鍵



選取 '設定'



選取 '系統'



選取 '系統更新'



選取 '檢查更新'

# SONY 系列 VoLTE 開關設定



待機上滑



選取 '設定'



選取 '網路和網際網路'



選取 'SIM卡'



開啟 '4G通話功能'

# SONY 系列 韌體升級設定



待機上滑



選取 '設定'



選取 '系統'




選取 '軟體更新'



選取 '系統' 頁籤

# Nokia 系列 VoLTE 開關設定

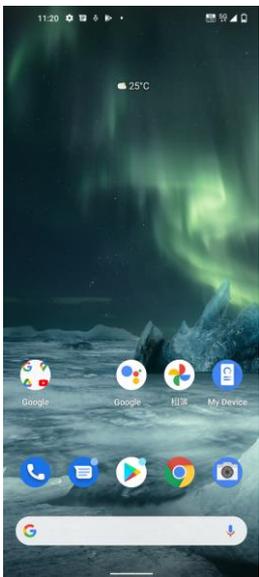

待機上滑




選取 '設定'



選取 '網路和網際網路'



選取 '行動網路'

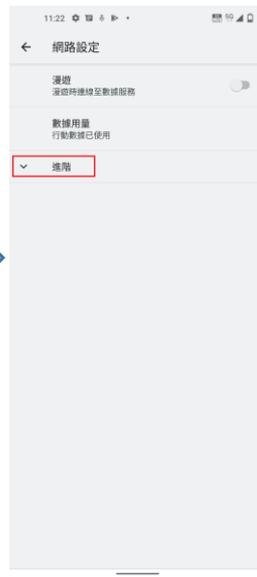


選取 '進階'



開啟 '加強型4G LTE模式'

# Nokia 系列 韌體升級設定

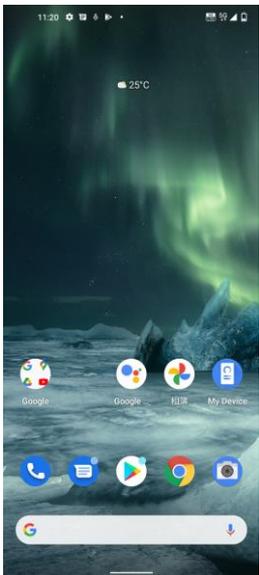

待機上滑



選取 '設定'



選取 '系統'



選取 '系統更新'

# LG 系列 VoLTE 開關設定



待機選取 '設定'



選取 '網路和網際網路'



選取 '行動網路'



開啟 'VoLTE'

# LG 系列 韌體升級設定




待機選取 '設定'




選取 '系統'



選取 '更新中心'

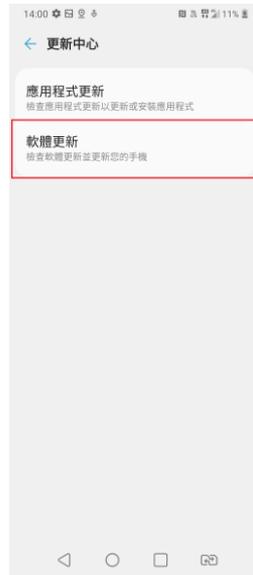

開啟 '軟體更新'

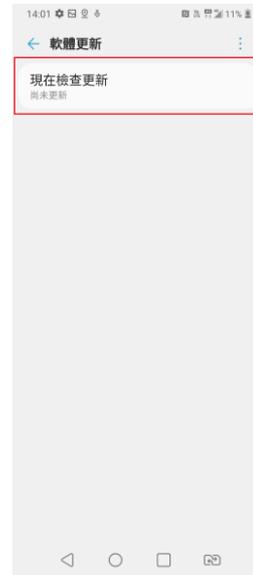

選取 '現在檢查更新'


# VIVO 系列 VoLTE 開關設定



待機上滑



選取 '設定'

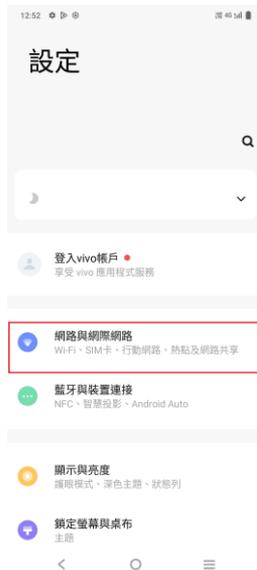

選取 '網路和網際網路'



選取 'SIM卡與行動網路'



選取 'SIM 1'



開啟 'VoLTE'

# VIVO 系列 韌體升級設定



待機上滑



選取 '設定'



選取 '系統升級'

# Sharp 系列 VoLTE 開關設定



待機選取 '設定'



選取 '網路和網際網路'



選取 '行動網路'



開啟 '4G通話功能'


# Sharp 系列 韌體升級設定



待機選取 '設定'




選取 '系統'

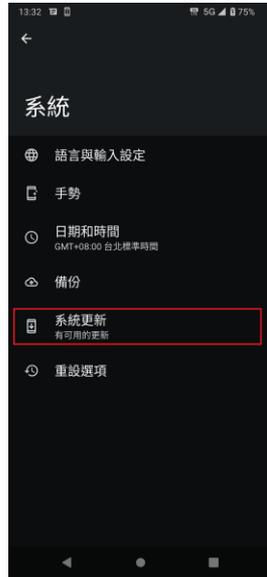

選取 '系統更新'

# OPPO 系列 VoLTE 開關設定

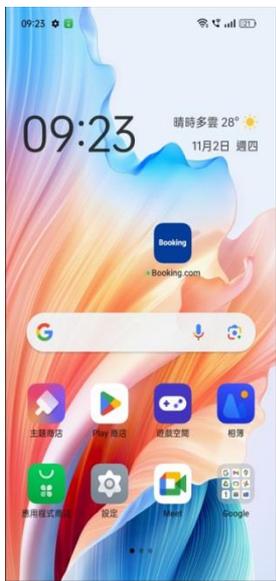

待機按右鍵



選取 '設定'



選取 '行動網路'



選取 'SIM1資訊'



開啟 'VoLTE通話'

# OPPO 系列 韌體升級設定



待機按右鍵



選取 '設定'



選取 '關於本機'



選取 'ColorOS'



查看 '最新版本'

# Realme 系列 VoLTE 開關設定



待機按右鍵



選取 '設定'



選取 'SIM卡與流量管理'



選取 'SIM1資訊'



開啟 'VoLTE通話'

# Realme系列 韌體升級設定



待機按右鍵



選取 '設定'



選取 '軟體更新'



選取 '下載更新'

# Redmi系列 VoLTE 開關設定



# Redmi系列 韌體升級設定



待機按右鍵



選取 '設定'



選取 '系統升級器'



查看軟體最新版本

# Mi系列 VoLTE 開關設定



待機按右鍵



選取 '設定'



選取 '雙卡與行動網路'



選取 'SIM卡1'



開啟 'VoLTE通話'

# Mi系列 韌體升級設定



待機按右鍵



選取 '設定'



選取 '關於手機'




選取 'MIUI 版本'




開啟 '下載更新版本'

# HTC系列 VoLTE 開關設定

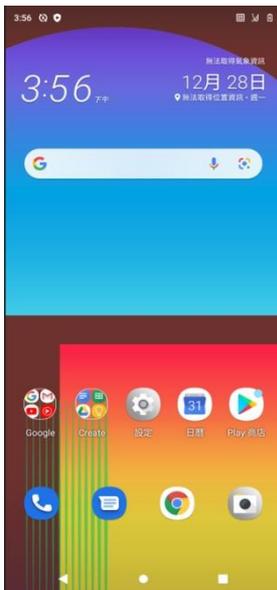

待機按右鍵

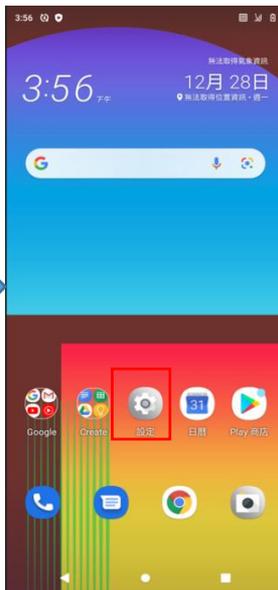

選取 '設定'



選取 '網路與網際網路'




選取 '行動網路'




開啟 'VoLTE通話'

# HTC系列 韌體升級設定

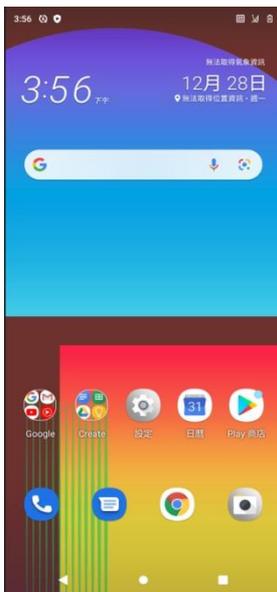

待機按右鍵

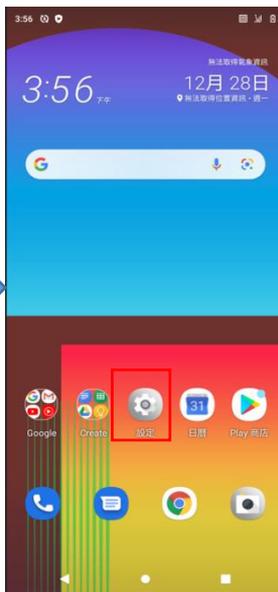

選取 '設定'



選取 '系統'



選取 '系統更新'



開啟 '更新下載'